

## 温水洗浄便座セルフ安全チェックリスト

1つでも  
該当する場合

次のような症状は、火災や感電、室内浸水の原因になります。電源プラグを抜き、止水栓を開めて、直ちに販売店、工事店またはメーカーのサービス会社へ連絡してください。



### 便座・便座コード

便座や本体、便座コードに異常がある状態で、  
使用を続けると、**火災や感電の原因**となります。



1

本体や便座にひびや割れが  
ありませんか？  
ゴム足は外れていませんか？



2

便座が異常に熱いときや  
冷たいときはありますか？



3

便座の開閉はスムーズですか？  
便座のガタツキはありませんか？



4

便座コードが熱くなっていますか？  
傷んだり、挟みこんだりしていませんか？  
焦げ臭いにおいがしませんか？



### 水漏れ


本体や止水栓まわりから水漏れしている状態で、  
使用を続けると、**火災や感電、室内浸水の原因**となります。



5

水漏れがありませんか？

同時に、ロータンクの中の金具や浮き玉の動き、  
洗浄ハンドルの戻りなど、不具合がないことを  
確認してください。

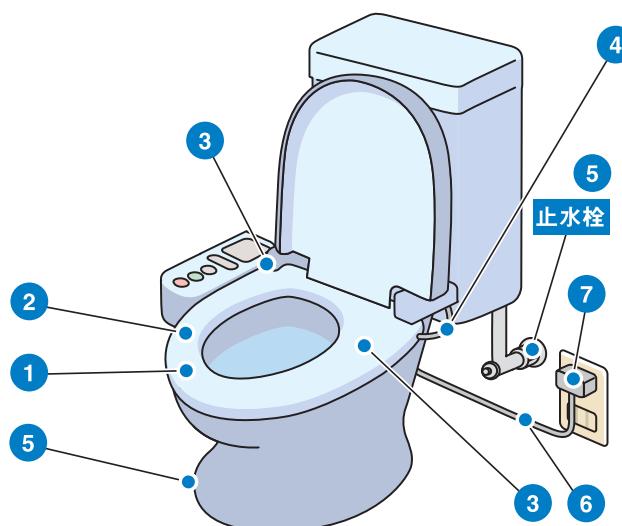

### 電源コード・電源プラグ

温水洗浄便座の電源コードに異常がある状態で、  
使用を続けると、**火災や感電の原因**となります。



6

電源コードが熱くなっていますか？  
傷んだり、挟みこんだりしていませんか？



7

電源プラグにほこりがたまっていますか？



やけど



便座に長時間皮膚が触れていると、**低温やけどの原因**になります。また、温風乾燥を同じ場所に長く当てていると**やけどの原因**になります。特に、以下のような方が使用されるときは、まわりの方が温度調節などに注意してあげてください。

#### 注意が必要な方の例

- |         |            |                          |
|---------|------------|--------------------------|
| ■ お子さま  | ■ 疲労の激しい方  | ■ 自分で温度調節が出来ない方          |
| ■ お年寄の方 | ■ 皮膚の弱い方   | ■ 眠気を誘う薬(風邪薬、睡眠薬)を服用された方 |
| ■ 深酒の方  | ■ 皮膚感覚が弱い方 |                          |

温水洗浄便座補修用性能部品保有年数

製造終了後**6年**

※各メーカーによって異なります。

#### 温水洗浄便座補修用性能部品とは

温水洗浄便座を維持するために必要な部品のことです。